





Коротко та зручно:
все, що потрібно для Вашої
посудомийної машини ...

Перед першим користуванням
приладом прочитайте
обов'язково інструкцію
з установки та експлуатації!

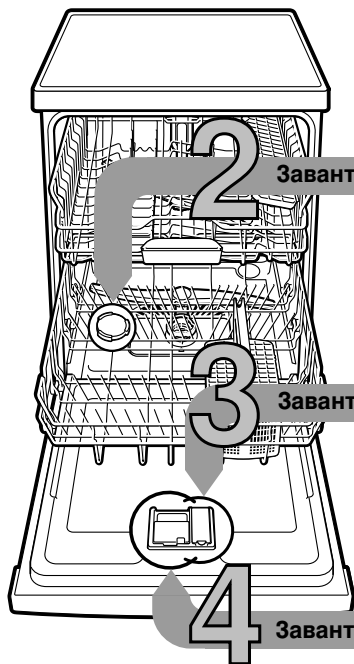


Завантажте спеціальну сіль


Знижує вміст утворюючих накип сполучень кальцію (непотрібно при установочній величині 0!) ...

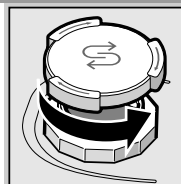


Відкрутіть
кришку.

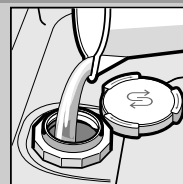

Доливати воду
в контейнер для
солі необхідно
лише перед
самим першим
миттям посуду.

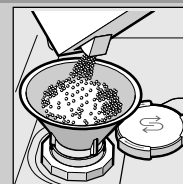


Завантажуйте
лише спеціальну
сіль (Ні в якому
разі не миючий
засіб!)

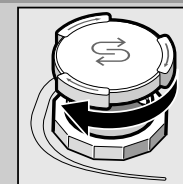



Закрийте кришку.
Зразу мити.

Завантажте ополіскувач


Надає чистоти й блиску...

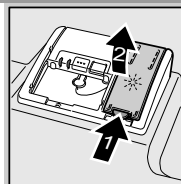

Натиснути
позначку 1,
кришку 2
підняти.

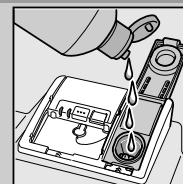


Завантажити
ополіскувач.

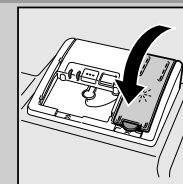

Закрийте кришку.
КЛІК!

Завантажте миючий засіб



Велика забрудненість, багато миючого засобу ...

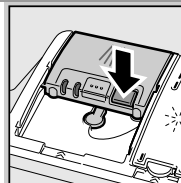


За потреби
відкрити кришку
(Натисніть
клавішу).



Увага!
Комбіновані
продукти
придатні
не для всіх
програм –
зверніть увагу
на рекомендації
виробника.

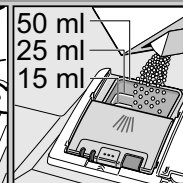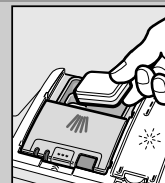

Миючий засіб слід
класти лише
до сухої камери
для миючого
засобу.

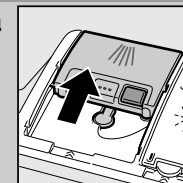

Засуньте
кришку
й натисніть
на неї.
СТУК!

Включення приладу

Виберіть програму

Швидко, економічно або інтенсивно ...

Огляд програм

Даний огляд включає макс. можливу кількість
програм.
Відповідні програми Вашого приладу зазначені
на Вашій панелі керування.

Програмні параметри отримані в лабораторних
умовах дані згідно європейській нормі EN 50242.
На практиці можливі відхилення.
* половинне завантаження

Інтенсивна 70°	Авто 45° / 65°	Еко 50°	М'яка 40°	Швидко 45°	Попереднє ополіску- вання

Тривалість в год. : хв.	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
Витрата електроенергії в кВт	1,60 - 0,85	0,80	0,05
Витрата води у літрах	19 - 9	10	4

Запустіть програму Починається ...

Вимкніть прилад Все зрозуміло ...

Додаткові функції **



**Економія часу
(VarioSpeed)**
... досягається завдяки
підвищеному рівню
споживання електроенергії
з забезпеченням
незмінного миючого
ефекту.



**Половинне
завантаження**
... для невеликої
кількості посуду –
заощаджує воду,
енергію та час.



**Зона інтенсивного
миття**
... Ідеальна для миття
посуду різного стану
забруднення.
Тиск води та температура
під час миття посуду
трохи підвищені.



**Гігієна
(Hygiene)**
... Під час процесу миття
посуду температура
підвищується.
Це дозволяє досягнути
вищого гігієнічного
статусу.



Сушіння екстра
... Покращує результат
сушіння внаслідок
підвищеної температури при
ополіскуванні.
(Зверніть увагу
на тендітний посуд.)

Дозволяють варіанти ...

** в залежності від моделі

Швидко зроблено ...

установити так

- Ввімкнути перемикач ВВІМК./ВИМК.

- Тримайте клавішу > натиснутою та натискайте клавішу СТАРТ до тих пір,
поки не почнуть блимати S та U.

- Відпустіть клавішу.
Індикатор S блимає та індикатор A світиться (= Ступінь 1).


Змініть установку наступним чином:

- Натискайте клавішу < до тих пір, поки не буде установлений бажаний ступінь.


- Натисніть клавішу СТАРТ.
Індикатори S та U гаснуть. Установлена ступінь введена в пам'ять.

- Закрийте дверцята.


Технічне обслуговування та догляд

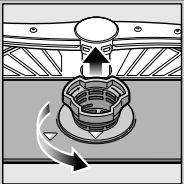


Фільтри
... перевірити,
за потреби
почистити.

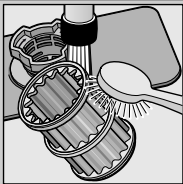


Фільтровий
циліндр
відкрутити,
систему фільтрів
вийняти ...

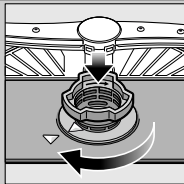


під проточною
водою промити ...

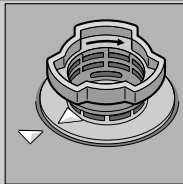


вставити ...

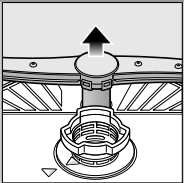

Розпилювальні
коромисла
... видалити
засмічення /
відкладення

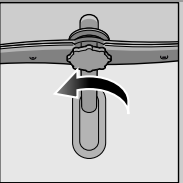


нижнє коромисло
потягнути вгору ...

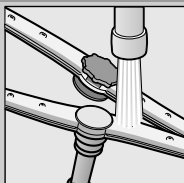

верхнє коромисло
відкрутити ...



Прочистити
розпилювальні
форсунки під
проточною
водою (за потреби
з використанням
зубочисток) ...

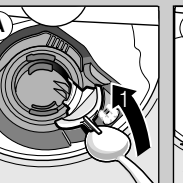

вставити нижнє
коромисло ...



закрутити верхнє
коромисло

Чистка зливної помпи


- Витягніть штепсельну вилку із розетки.
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду.
- Зніміть кришку (А).
- Перевірити, чи немає в районі крильчатого олеа сторонніх предметів.
- Вставте кришку так, щоб було чути, як вона зайшла в паз (В).
- Вставте фільтри.

Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самодопомога вигідна!

Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Індикатор «  » світиться	Арматура подачі води зажата або втратила свою пропускну здатність в результаті накипу	▶ Відкрийте арматуру подачі води. ▶ 1. Відкрутити приєднання до водопроводу. 2. Прочистити фільтр на місці подачі води. 3. При відкритому водопроводі повинно натікати мін. 10 л/хв. При меншій пропускній здатності арматуру подачі води слід замінити. ▶ Шланг подачі води при прокладці не згинати.
	Зливний шланг засмічений або зігнутий	▶ Зливний шланг не згинати.
	Кришка зливної помпи не установлена	▶ Зніміть кришку (дивіться вище).
	Зливна помпа засмічена	▶ Прочистіть зливну помпу (дивіться в попередньому тексті).
Індикатор «  » блимає	Прилад у технічно несправному стані	▶ Викличте заводську службу сервісу (повідомте код похибки, показаний на дисплеї). ▶ Прилад відімкнути від мережі.
Залишки води у приладі	Програма ще не закінчилася	▶ Закрийте та ввімкніть прилад чи припиніть програму (дивіться Припинення програми).
Іржа на столових приборах	Столові прибори з недостатньої корозійної стійкістю Тверді леза ножів більш схильні до утворення іржі Іржа від інших предметів	▶ Користуйтеся столовими приборами, які стійкі до миття в посудомийній машині. ▶ Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.

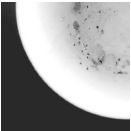Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Посуд нечистий	Посуд прилягає один до одного чи складений в купу	▶ Частини посуду укладати окремо, уникати нагромаджень.
На посуді залишки у формі піщинок чи крупинок	Замало миючого засобу	▶ Приймати до уваги вказівки виробника (миючого засобу).
	Вибрана неправильна програма	▶ Вибрати сильнішу програму.
	Засмічені форсунки розпилювальних коромисел	▶ Прочистити розпилювальні коромисла (дивіться в попередньому тексті).
	Фільтри засмічені, сидять нещільно	▶ Прочистити фільтри (дивіться в попередньому тексті).
	Заблоковані розпилювальні коромисла	▶ Укласти посуд так, щоб розпилювальні коромисла могли вільно рухатися.
Плями та смуги	Зависоке/занизьке дозування ополіскувача	▶ У разі смуг: понизити дозування. ▶ У разі плям від води або утворюючих накип сполучень кальцію: підвищити дозування.
Посуд не висушений	Ополіскувач	▶ Підвищити дозування. Замініть продукт. ▶ Застосовуйте ополіскувач.
	Застосований комбінований засіб для миття посуду відзначається поганою якістю сушіння	▶ Замініть засіб.
	Установка приладу	▶ Ввімкніть інтенсивне сушіння (в залежності від моделі).
Молочний наліт на посуді (можна усунути)	Пом'якшувач установлений неправильно	▶ Установити пом'якшувач правильно.
	Не вистачає спеціальної солі	▶ Завантажити спеціальну сіль.
Молочний наліт, скло тьмяне, непрозоре (не можна усунути)	Скляні вироби, які не можна мити в машині	▶ Використовувати скляні вироби, які можна мити в машині.
		▶ Застосовувати миючий засіб з бережною дією на скло.
Синтетичні матеріали/ посуд міняє забарвлення	Замало миючого засобу	▶ Приймати до уваги вказівки виробника (миючого засобу).
	Забарвлення під дією фарб в продуктах (томатний соус)	▶ Не варто турбуватися про забарвлення; під час наступного миття посуду забарвлення зблякне.

Припинення програми ...

Тримайте під час виконання програми натиснутою кнопку «СТАРТ» приблизно протягом 3 сек. (Reset), поки не погаснуть усі індикатори.

До зливу води, що залишилася, програма триває приблизно ще 1 хвилину.

Правильне розташування ...

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби, наклеюк; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка зчистити) розмістити відповідно до інструкції з експлуатації та перевірити, чи розпилювальні коромисла вільно рухаються.