UK

Коротка інструкція Посудомийна машина

Коротко та зручно: все, що потрібно для Вашої посудомийної машини ...

Перед першим користуванням приладом прочитайте обов'язково інструкцію з установки та експлуатації!

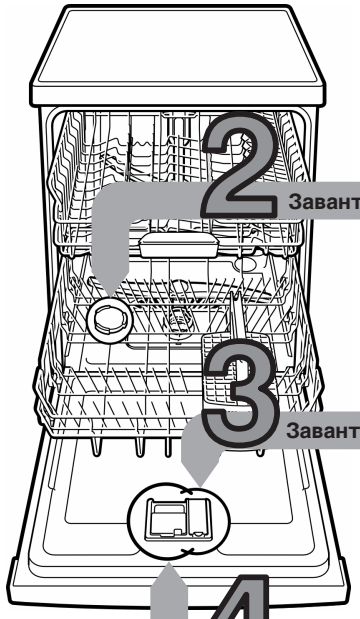

1 Регулювання пом'якшувача *

Ступінь твердості води узнайте в службі водопостачання **та запишіть** ...

* лише **перед першим миттям посуду** або у разі **зміни твердості води**

Визначте установочну величину...

°dH	Ступені твердості води	ммоль/л	Ступінь	A	B	C
0-6	м'яка	0-1,1	0	○	○	○
7-16	середньо	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	тверда	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	тверда	3,8-6,2	3	●	●	●

Швидко зроблено ...

установити так

- Ввімкнути перемикач ВВІМК./ВИМК.
- Тримайте клавішу > натиснутою та натискайте клавішу Start до тих пір, поки не почнуть ⋐ блимати та «End».
- Відпустіть клавіші. Індикатор ⋐ блимає та індикатор **A** світиться (= ступінь 1).

Змініть установку наступним чином:

- Натискайте клавішу < до тих пір, поки не буде установлений бажаний ступінь.
- Натисніть клавішу Старт. Індикатори ⋐ та «End» гаснуть. Установлена ступінь введена в пам'ять.
- Закрийте дверцята.

2 Завантажте спеціальну сіль

Знижує вміст утворюючих накип сполучень кальцію (непотрібно при установочній величині **0** !)

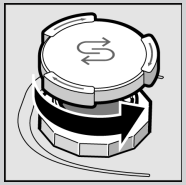

Відкрутіть кришку.

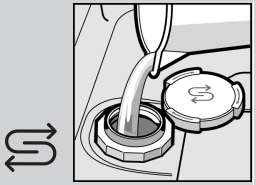

Доливати воду в контейнер для солі необхідно лише перед самим першим миттям посуду.

Завантажуйте лише спеціальну сіль (Ні в якому разі не миючий засіб!)

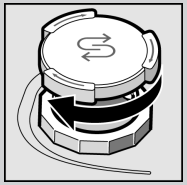

Закрийте кришку. Зразу мити.

3 Завантажте ополіскувач

Надає чистоти й блиску ...

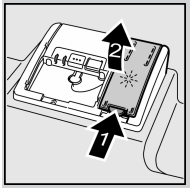

Натиснути позначку 1, кришку 2 підняти.

Завантажте, якщо світиться індикатор наявності ополіскувача!

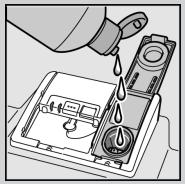

Завантажити **ополіскувач**.

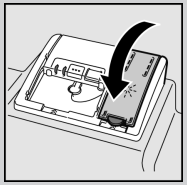

Закрийте кришку. КЛІК!

4 Завантажте миючий засіб

Велика забрудненість, багато миючого засобу ...

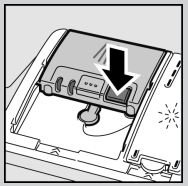

За потреби відкрити кришку (Натисніть клавішу).

Увага!

Комбіновані продукти придатні не для всіх програм – зверніть увагу на рекомендації виробника.

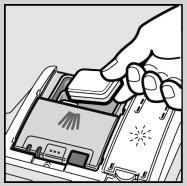

Завантажте **миючий засіб**.

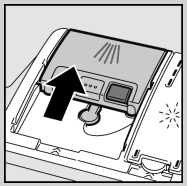

Засуньте кришку й натисніть на неї. СТУК!

5 Включення приладу

6 Виберіть програму



7 8

Запустіть програму Починається ...

9 Виключіть прилад Все зрозуміло ...

Огляд програм

Швидко, економічно або інтенсивно ...

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми Вашого приладу зазначені на Вашій панелі керування.

Програмні параметри отримані в лабораторних умовах дані згідно європейській нормі EN 50242. На практиці можливі відхилення.

* половинне завантаження

	Інтенсивна 70°	Нормальна 65°	Еко 50°	М'яка 40°	Швидка 45°	Попереднє ополіскування
Тривалість в год. : хв.	2:15	2:00	2:20	1:10	0:29*	0:15
Витрата електроенергії в кВт	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Витрата води у літрах	15	14	12	13	10	4

Додаткові функції **

Дозволяють варіанти ...

Економія часу (VarioSpeed)
... досягаються звичні результати миття та сушіння посуду з підвищеною витратою енергії.

Половинне завантаження
... якщо мало посуду, заощаджує воду, енергію та час.

Зона інтенсивного миття
... Ідеальна для миття посуду різного стану забруднення. Тиск води та температура під час миття посуду трохи підвищені.

Гігієна
... Під час процесу ополіскування температура підвищується. Це дозволяє досягнути вищого гігієнічного статусу.

Сушіння екстра
... Покращує результат сушіння внаслідок підвищеної температури при ополіскуванні. (Зверніть увагу на тендітний посуд)

**** в залежності від моделі**

9000 367 289 (8804) 640 EV

Технічне обслуговування та догляд

Для чудових результатів миття посуду ...

Фільтри ...
перевірити, за потреби почистити

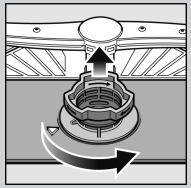

Фільтровий циліндр відкрутити, систему фільтрів вийняти ...

під проточною водою промити ...

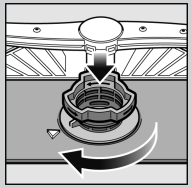

вставити ...

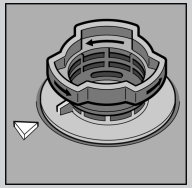

Закрутіть систему фільтрів ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ПОЗНАЧКУ!

Розпилювальні коромисла ...
Видалити засмічення/ відкладення

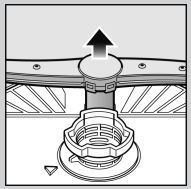

нижнє коромисло потягнути вверх ...

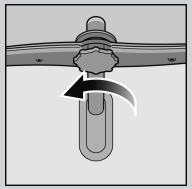

верхнє коромисло відкрутити ...

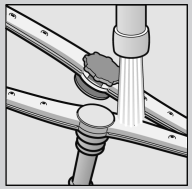

прочистити розпилювальні форсунки під проточною водою (за потреби з використанням зубочисток) ...

вставити нижнє коромисло ...

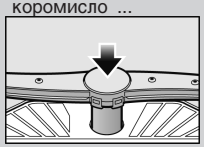

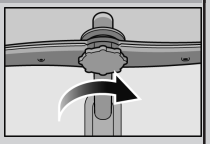

закрутити верхнє коромисло

Чистка зливної помпи

– Витягніть штепсельну вилку із розетки
– Вийміть фільтри та вичерпайте воду
– Зніміть кришку (–––>**A**)
– перевірити, чи немає в районі крильчатого колеса сторонніх предметів
– Вставте кришку так, щоб було чути, як вона зайшла в паз (–––>**B**)
– Вставте фільтри

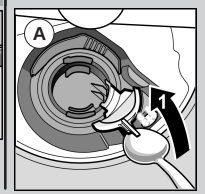

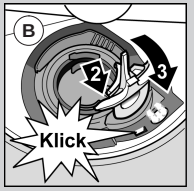

Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самодопомога вигідна!

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Індикатор « » світиться	Арматура подачі води зажата або втратила свою пропускну здатність в результаті накипу.	▶ Відкрийте арматуру подачі води. ▶ 1. Відкрутити приєднання до водопроводу. 2. Прочистити фільтр на місці подачі води. 3. При відкритому водопроводі повинно натікати мін. 10 л/хв. При меншій пропускній здатності арматуру подачі води слід замінити.
		▶ Шланг подачі води при прокладці не згинати.
	Зливний шланг засмічений або зігнутий.	▶ Зливний шланг не згинати.
	Кришка зливної помпи не установлена.	▶ Зніміть кришку (дивіться вище).
	Зливна помпа заблокована.	▶ Прочистіть зливну помпу (дивіться в попередньому тексті).
Індикатор « » блимає	Прилад у технічно несправному стані.	▶ Викличте сервісну службу.
		▶ Прилад відімкнути від мережі.
Залишки води у приладі	Програма ще не закінчилася.	▶ Закрийте та ввімкніть прилад чи припиніть програму (дивіться «Припинення програми»).
Іржа на столових приборах	Столові прибори виготовлені із матеріалу з недостатньої корозійною стійкістю. Тверді леза ножів більш схильні до утворення іржі.	▶ Користуйтеся столовими приборами, які стійкі до миття в посудомийній машині.
	Іржа від інших предметів	▶ Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Посуд нечистий	Посуд прилягає один до одного чи складений в купу.	▶ Частини посуду укладати окремо, уникати нагромаджень.
На посуді залишки у формі піщинок чи крупинок	Замало миючого засобу.	▶ Приймати до уваги вказівки виробника (миючого засобу).
	Вибрана неправильна програма.	▶ Вибрати сильнішу програму.
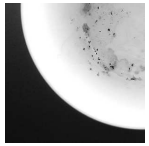	Засмічені форсунки розпилювальних коромисел.	▶ Прочистити розпилювальні коромисла (дивіться в попередньому тексті).
	Фільтри засмічені, сидять нещільно.	▶ Прочистити фільтри (дивіться в попередньому тексті).
	Заблоковані розпилювальні коромисла.	▶ Укладати посуд так, щоб розпилювальні коромисла могли вільно рухатися.
Плями та смуги	Зависоке/занизьке дозування ополіскувача.	▶ У разі смуг: понизити дозування. ▶ У разі плям від води або утворюючих накип сполучень кальцію: підвищити дозування.
Молочний наліт на посуді (можна усунути)	Пом'якшувач установлений неправильно.	▶ Установити пом'якшувач правильно.
	Не вистачає спеціальної солі.	▶ Завантажити спеціальну сіль.
Молочний наліт, скло тьмяне, непрозоре (не можна усунути)	Скляні вироби, які не можна мити в машині.	▶ Використовувати скляні вироби, які можна мити в машині. ▶ Застосовувати миючий засіб з бережною дією на скло.
Синтетичні матеріали/ посуд міняє забарвлення	Замало миючого засобу.	▶ Приймати до уваги вказівки виробника (миючого засобу).
	Забарвлення під дією фарб в продуктах (томатний соус).	▶ Не варто турбуватися про забарвлення; під час наступного миття посуду забарвлення зблякне.

Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

Припинення програми ...

Під час виконання програми тримайте клавішу СТАРТ прибл. 3 сек. (Reset) натиснутою.

▶

Цифровий індикатор показує

Через прибл. 1 хвилину після закінчення програми дисплей показує

▶

Вимкнення приладу

Правильне розташування ...

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби, наклейок; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка зчистити) розмістити у відповідності із інструкцією з експлуатації та перевірити, чи рухаються вільно розпилювальні коромисла.