UK

Коротко та зручно:
все, що потрібно для Вашої посудомийної машини ...

Перед першим використанням слід однак прочитати інструкцію з установки та експлуатації!

Коротка інструкція Посудомийна машина

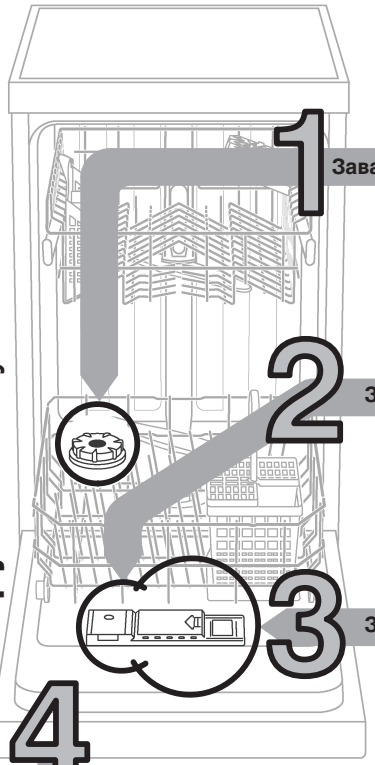

1 Завантажте спеціальну сіль

Регулювання пом'якшувача*

Швидко зроблено ...

Узнайте ступінь твердості води в водопровідній станції ...

Визначте установочну величину...

°dH	°fH	°Clarke	ммоль/л	Установочна величина приладу	A	B	C
0-6	0-11	0-8	0-1,1	**0**	○	○	○
7-16	12-29	9-20	1,2-2,9	**1**	●	○	○
17-21	30-37	21-26	3,0-3,7	**2**	●	●	○
22-35	38-60	27-44	3,8-6,2	**3**	●	●	●

Reset

* перед першим **миттям** або у випадку **зміни твердості води**

установити так

– Тримайте натиснутою програмну клавішу **B** та включіть головний вимикач, після цього відпустіть клавіші. Індикатор блимає і клавіші **A** та **B** світяться. (Величина твердості води установлена на заводі на ступінь 2.)

– Кожне натискання клавіші **B** підвищує установлене значення на один ступінь (0–3). Максимальна величина твердості води досягнута. якщо клавіші **A**, **B** та **C** світяться. У разі наступного підвищення величини твердості води зараз лампочки гаснуть і величина твердості води установлена на 0.

– Вимкніть головний вимикач. Установлене значення залишається в пам'яті приладу.

Знижує вміст утворюючих накип сполучень кальцію (непотрібно при установочній величині **0** !) ...

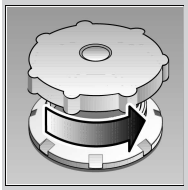

Відкрутіть кришку

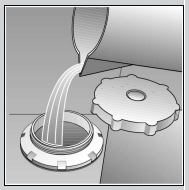

Залийте перед першим миттям прибл. 1 л води в отвір для солі.

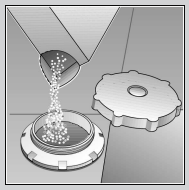

Завантажте макс. 1,5 кг **спеціальної солі** (ні в якому разі не завантажуйте миючого засобу!).

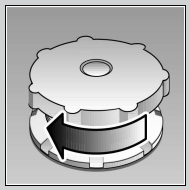

Закрийте кришку. Зразу мити.

2 Завантажте ополіскувач

Надає чистоти й блиску ...

Завантажувати завжди, коли індикатор світиться!

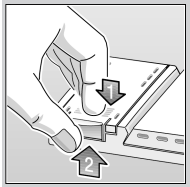

Натиснути позначку 1, кришку 2 підняти.

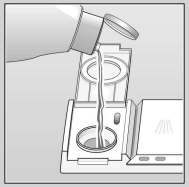

Завантажити ополіскувач.

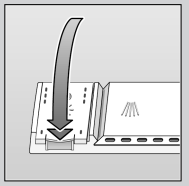

Закрийте кришку. КЛАЦАННЯ!

3 Завантажте миючий засіб

Велика забрудненість, багато миючого засобу ....

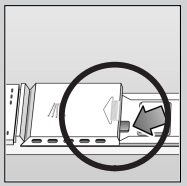

За потреби відкрити кришку (натиснути штифт).

Увага!

Комбіновані продукти придатні не для всіх програм – зверніть увагу на рекомендації виробника.

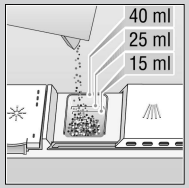

Завантажити миючий засіб.

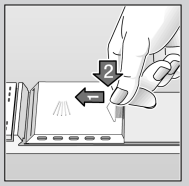

Засуньте кришку й натисніть на неї. СТУК!

4 Виберіть програму

Швидко, економічно або інтенсивно ...

Огляд програм

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми Вашого приладу зазначені на Вашій панелі керування.

Програмні параметри отримані в лабораторних умовах дані згідно європейській нормі EN 50242. На практиці можливі відхилення.

	Інтенсивна 70°	Нормальна 65°	Еко 50°	Швидка 35°	Попереднє ополіскування
Тривалість у хвилинах	103	140	155	30	20
Витрата електроенергії в кВт	1,40	1,35	0,80	0,50	0,10
Витрата води у літрах	20	18	13	10	4

5 Включіть прилад

Отже починаємо...

Натисніть головний вимикач, виберіть програму. Закрийте дверцята.

6 Виключіть прилад

Все зрозуміло...

Звучить сигнал, відкрийте дверцята. Світиться індикатор кінця (кінця програми), натисніть головний вимикач.

Додаткові програми **

Дозволяють варіанти ...

Економія часу (VarioSpeed)
... досягаються звичні результати миття та сушіння посуду з підвищеною витратою енергії.

Половинне завантаження
... якщо мало посуду, заощаджує воду, енергію та час.

** **в окремих моделях**

9000 249 599 (8703) 450J

Технічне обслуговування та догляд

Для чудових результатів миття посуду ...

Фільтри ...
перевірити, за потреби почистити

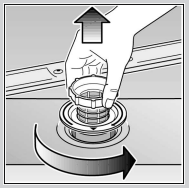

Фільтровий циліндр відкрутити, систему фільтрів вийняти ...

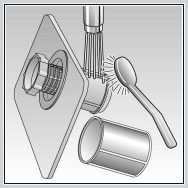

під проточною водою промити ...

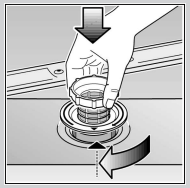

вставити ...

ПОЗНАЧКОЮ!

Розпилювальні коромисла ...
Видалити засмічення / відкладення

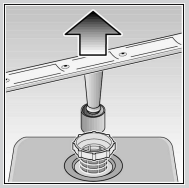

нижнє коромисло потягнути вверх ...

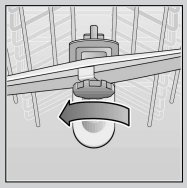

верхнє коромисло відкрутити ...

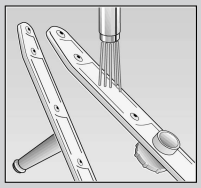

прочистити розпилювальні форсунки під проточною водою (за потреби з Використанням зубочисток) ...

вставити ...

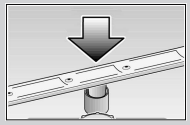

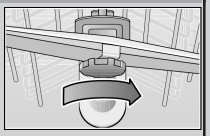

закрутити верхнє коромисло

Чистка зливної помпи *

* в окремих моделях

- вичерпати воду та вийняти фільтри
- відкрутити кришку (Torx T20)
- перевірити, чи немає в районі крильчатого колеса сторонніх предметів
- кришку закрутити та вставити фільтри

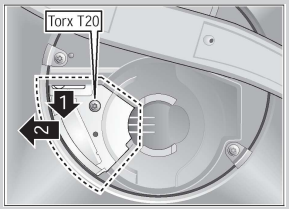

ьк усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самодопомога вигідна!

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Залишки води у приладі	Зливна помпа засмічена	Прочистіть зливну помпу (дивіться в попередньому тексті).
	Програма ще не закінчилася	Закрийте дерцята та зачекайте кінця програми (сіться індикатор кінця програми). Або припиніть програму (дивіться Припинення програми).
Прилад не запускається/ не починає працюати	Арматура подачі води не включена	Відкрийте арматуру подачі води.
	Шланг подачі води зігнутий	Шланг подачі води при прокладці не згинати.
Світиться індикатор «Перевірити подачу води»	Арматура подачі води затиснута або засмічена вапняними нашаруваннями 	1. Відкрутити приєднання до водопроводу. 2. Прочистити фільтр на місці подачі води. 3. При відкритому водопроводі повинно натікати мін. 9 л/хв. При меншій пропускній здатності арматуру подачі води слід замінити.
Синтетичні матеріали/посуд міняє забарвлення	Замало миючого засобу	Приймати до уваги вказівки виробника (миючого засобу).
	Забарвлення під дією фарб в продуктах (томатний соус)	Не варто турбуватися про забарвлення; під час наступного миття посуду забарвлення зблякне.

Несправність	Можливі причини	Усунення несправностей
Посуд нечистий На посуді залишки у формі піщинок чи крупинок 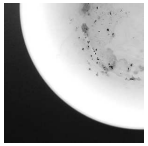	Посуд прилягає один до одного чи складений в купу	Приймати до уваги вказівки виробника (миючого засобу).
	Замало миючого засобу	Частини посуду укладати окремо, уникати нагромаджень.
	Засмічені форсунки розпилювальних коромисел	Вибрати сильнішу програму.
	Фільтри засмічені, сидять нещільно	Прочистити розпилювальні коромисла (дивіться в попередньому тексті).
	Вибрана неправильна програма	Прочистити фільтри (дивіться в попередньому тексті).
	Заблоковані розпилювальні коромисла	Укладати посуд так, щоб розпилювальні коромисла могли вільно рухатися.
Плями та смуги	Зависоке/ занизьке дозування ополіскувача	У разі смуг: понизити дозування.
		У разі плям від води або утворюючих накип сполучень кальцію: підвищити дозування.
Молочний наліт на посуді (можна усунути)	Пом'якшувач установлений неправильно;	Установити пом'якшувач правильно.
	Не вистачає спеціальної солі	Завантажити спеціальну сіль.
Молочний наліт, скло тьмяне/непрозоре (не можна усунути)	Скляні вироби, які не можна мити в машині	Використовувати скляні вироби, які можна мити в машині.
		Застосовувати миючий засіб з бережною дією на скло.
Іржа на столових приборах	Столові прибори виготовлені із матеріалу з недостатньої корозійною стійкістю. Тверді леза ножів більш схильні до утворення іржі	Використовувати столові прибори, які можна мити в машині.
	Іржа від інших предметів	Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.

Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

Припинення програми ...

- Відкрийте дверцята.
- Вимкніть головний вимикач.
- Для продовження включіть знову головний вимикач.
- Закрийте дверцята.

Припинення програми ...

- Відкрийте дверцята.
- Тримайте одночасно натиснутими обидві клавіші з позначкою **Reset** прибл. 3 секунди (RESET).
- Закрийте дверцята.

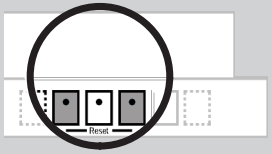

через 1хвилину Закінчення програми «Звучить сигнал, індикатор кінця програми світиться»

Вимкнення приладу

Правильне розташування ...

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби, наклейок; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка зчистити) розмістити у відповідності із інструкцією з експлуатації та перевірити, чи рухаються вільно розпилювальні коромисла.